




KONIG

CSAC100


Camera

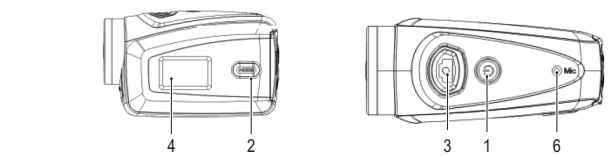

A1

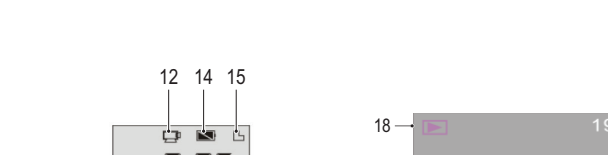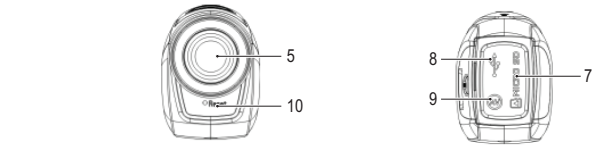

A2

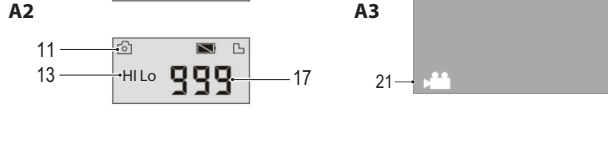

A3

Description

Device (fig. A1)

1. On/off button	<ul style="list-style-type: none">Press the button for 2 seconds to switch on or off the device. Note: The device switches off automatically when the preset idle time has been reached or the battery is low.
2. Mode button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to select photo mode or video mode. Note: The camera has 2 photo modes (high/low resolution) and 2 video modes (high/low resolution).Photo mode: Press and hold the button to format the memory card.Playback mode:<ul style="list-style-type: none">Connect the device to the TV.Press the button to play back photos and videos.Press and hold the button to delete photos or videos. Press the button to confirm the deletion.
3. Shutter	<ul style="list-style-type: none">Photo mode: Press the button to take a photo.Video mode: Press the button to start and stop recording video.Playback mode:<ul style="list-style-type: none">Connect the device to the TV.Press the button to select photos or videos or to exit deletion mode.
4. Display	
5. Lens	
6. Microphone	
7. Memory card slot (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Insert a memory card into the memory card slot (storage).
8. USB port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Use the USB port to connect the device to the computer using a USB cable (charging / data transfer). Note: For charging, make sure that the device is switched off. For data transfer, make sure that the device is switched on.
9. TV port	<ul style="list-style-type: none">Use the TV port to connect the device to the TV using an AV cable (playback).
10. Reset button	<ul style="list-style-type: none">To reset the device, use a small needle or a paper clip to press and hold the reset button for 3 seconds.

11. Photo mode	12. Video mode
13. High/low resolution (Hi/Lo)	14. Battery level
15. Memory card	16. Remaining video recording time
17. Remaining number of photos	

18. Playback mode	19. Current file number / Total number of files
20. Memory card	21. Video file

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not expose the device to water or moisture.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Beschrijving

1. Aan/uit-knop	<ul style="list-style-type: none">Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Opmerking: Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de vooraf ingestelde tijdstijl is bereikt of de batterij bijna leeg is.
2. Modusknop	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om de fotomodus of de videomodus te selecteren. Opmerking: De camera heeft 2 fotomodi (hoge/lage resolutie) en 2 videomodi (hoge/lage resolutie).Fotomodus: Houd de knop ingedrukt om de geheugenkaart te formatteren. Afspelmodus:<ul style="list-style-type: none">Sluit het apparaat aan op de TV.Druk op de knop om foto's en video's af te spelen.Houd de knop ingedrukt om foto's en video's te verwijderen. Druk op de knop om de verwijdering te bevestigen.Fotomodus: Druk op de knop om een foto te maken.Videomodus: Druk op de knop om de knop te starten of te stoppen met video opnemen. Afspelmodus:<ul style="list-style-type: none">Sluit het apparaat aan op de TV.Druk op de knop om foto's of video's te selecteren of om de verwijdermodus te verlaten.
3. Sluiter	
4. Display	
5. Lens	
6. Microfoon	
7. Geheugenkaartsleuf (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Plaats een geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf (opslag).
8. USB-poort (Micro-USB)	<ul style="list-style-type: none">Gebruik de USB-poort om het apparaat met een USB-kabel op de computer aan te sluiten (opladen / data-overdracht). Opmerking: Zorg er voor opladen voor dat het apparaat is uitgeschakeld. Zorg er voor data-overdracht voor dat het apparaat is ingeschakeld.
9. TV-poort	<ul style="list-style-type: none">Gebruik de TV-poort om het apparaat met een AV-kabel op de TV aan te sluiten (afspelen).
10. Resetknop	<ul style="list-style-type: none">Gebruik voor het resetten van het apparaat een kleine naald of een paperclip om de resetknop 3 seconden ingedrukt te houden.

Display - Fotomodus / Videomodus (fig. A2)

11. Fotomodus	12. Videomodus
13. Hoge/lage resolutie (Hi/Lo)	14. Batterijniveau
15. Geheugenkaart	16. Resterende video-opnametijd
17. Resterend aantal foto's	

Display - Afspelmodus (fig. A3)

18. Afspelmodus	19. Huidig bestandsnummer / Totaal aantal bestanden
20. Geheugenkaart	21. Videobestand

Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung

1. Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts 2 Sekunden auf die Taste. Hinweis: Das Gerät schaltet automatisch aus, sobald die voreingestellte Leerlaufzeit erreicht oder die Batterie schwach ist.
2. Modustaste	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie auf die Taste, um den Foto- oder Videomodus zu wählen. Hinweis: Die Kamera hat zwei Fotomodi (hohe/niedrige Auflösung) und 2 Videomodi (hohe/niedrige Auflösung).Fotomodus: Drücken und halten Sie die Taste, um die Speicherkarte zu formatieren. Wiedergabemodus:<ul style="list-style-type: none">Verbinden Sie das Gerät mit dem TV.Drücken Sie auf die Taste, um Fotos und Videos wiederzugeben.Drücken und halten Sie die Taste, um Fotos oder Videos zu löschen. Drücken Sie auf die Taste, um das Löschen zu bestätigen.Fotomodus: Drücken Sie auf die Taste, um ein Foto aufzunehmen.Videomodus: Drücken Sie die Taste, um die Aufnahme eines Videos zu beginnen und zu beenden.Wiedergabemodus:<ul style="list-style-type: none">Verbinden Sie das Gerät mit dem TV.Drücken Sie auf die Taste, um Fotos oder Videos zu wählen oder um den Löschmodus zu verlassen.
3. Auslöser	
4. Display	
5. Objektiv	
6. Mikrophon	
7. Speicherkartenschlitz (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Setzen Sie eine Speicherkarte in den Speicherkartenschlitz ein (zum Speichern).
8. USB-Anschluss (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie den USB-Anschluss, um das Gerät mit einem USB-Kabel mit dem Computer zu verbinden (Aufladen / Datenübertragung). Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Taste, um Fotos oder Videos zu löschen, Drücken Sie auf die Taste, um das Löschen zu bestätigen.
9. TV-Anschluss	<ul style="list-style-type: none">Verwenden Sie den TV-Anschluss, um das Gerät mit einem AV-Kabel (Wiedergabe) mit dem TV zu verbinden.
10. Reset-Taste	<ul style="list-style-type: none">Um das Gerät zurückzusetzen, verwenden Sie eine kleine Nadel oder eine Büroklammer, um die Reset-Taste zu drücken und 3 Sekunden lang zu halten.

Display - Fotomodus / Videomodus (Abb. A2)

11. Fotomodus	12. Videomodus
13. Hohe/niedrige Auflösung (Hi/Lo)	14. Batterieladestand
15. Speicherkarte	16. Verbleibende Video-Aufnahmezeit
17. Verbleibende Anzahl an Fotos	

Display - Wiedergabemodus (Abb. A3)

18. Wiedergabemodus	19. Aktuelle Dateinummer / Gesamtzahl der Dateien
20. Speicherkarte	21. Videodatei

Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción

1. Botón de encendido/apagado	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo. Nota: El dispositivo se apaga automáticamente al agotamiento del tiempo de inactividad preestablecido o cuando la batería está baja.
2. Botón de modo	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para seleccionar el modo de fotografía o de video. Nota: La cámara tiene 2 modos de fotografía (resolución alta/baja) y 2 modos de video (resolución alta/baja).Modo de fotografía: Pulse y mantenga pulsado el botón para formatear la tarjeta de memoria.Modo de reproducción:<ul style="list-style-type: none">Conecte el dispositivo a la TV.Pulse el botón para reproducir fotografías y videos.Pulse y mantenga pulsado el botón para eliminar fotografías o videos. Pulse el botón para confirmar la eliminación.Modo de fotografía: Pulse el botón para tomar una fotografía.Modo de video: Pulse el botón para iniciar y detener la grabación de un video.Modo de reproducción:<ul style="list-style-type: none">Conecte el dispositivo a la TV.Pulse el botón para seleccionar fotografías o videos o para salir del modo de eliminación.
3. Obturador	
4. Pantalla	
5. Lente	
6. Micrófono	
7. Ranura de tarjeta de memoria (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Inserte una tarjeta de memoria en la ranura de tarjeta de memoria (almacenamiento).
8. Puerto USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Utilice la puerta USB para conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB (carga / transferencia de datos). Nota: Para cargar, asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Para transferir datos, asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
9. Puerto de TV	<ul style="list-style-type: none">Utilice el puerto de TV para conectar el dispositivo a la TV mediante un cable AV (reproducción).
10. Botón de reinicio	<ul style="list-style-type: none">Para reiniciar el dispositivo, utilice un alfiler o un clip para presionar y mantener presionado el botón de reinicio durante 3 segundos.

Pantalla - Modo de fotografía / Modo de video (fig. A2)

11. Modo de fotografía	12. Modo de video
13. Resolución alta/baja (Hi/Lo)	14. Nivel de pilas
15. Tarjeta de memoria	16. Tiempo de grabación de video restante
17. Número restante de fotografías	

Pantalla - Modo de reproducción (fig. A3)

18. Modo de reproducción	19. Número de archivo actual / Número total de archivos
20. Tarjeta de memoria	21. Archivo de video

Seguridad

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description

1. Bouton marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton 2 secondes pour allumer /éteindre l'appareil. Remarque : L'appareil s'éteint automatiquement après l'expiration du délai d'inactivité prédéfini ou si la batterie est faible.
2. Bouton mode	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour sélectionner le mode vidéo ou photo. Remarque : La caméra offre 2 modes photo (résolution haute /basse) et 2 modes vidéo (résolution haute /basse).Mode photo: Appuyez et maintenez le bouton pour formater la carte mémoire. Mode reproduction:<ul style="list-style-type: none">Connectez l'appareil audio à la TV.Appuyez sur le bouton pour lire de vidéos et afficher des photos.Appuyez et maintenez le bouton pour supprimer les photos ou vidéos. Appuyez sur le bouton pour confirmer la suppression.Mode photo: Appuyez sur le bouton pour prendre une photo.Mode vidéo: Appuyez sur le bouton pour démarrer et arrêter un enregistrement vidéo. Mode reproduction:<ul style="list-style-type: none">Connectez l'appareil audio à la TV.Drücken Sie auf die Taste, um Fotos oder Videos zu löschen, voire pour sortir du mode de suppression.
3. Obturateur	
4. Ecran	
5. Objectif	
6. Microphone	
7. Logement de carte mémoire (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Insérez une carte mémoire dans le logement prévu (stockage).
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Utilisez le port USB afin de connecter l'appareil à un ordinateur avec un câble USB (charge /transfert de données). Remarque: Pour la charge, assurez-vous que l'appareil est éteint. Pour le transfert de données, assurez-vous que l'appareil est allumé.
9. Port TV	<ul style="list-style-type: none">Utilisez le port TV afin de connecter l'appareil à une TV avec un câble AV (reproduction).
10. Bouton de réinitialisation	<ul style="list-style-type: none">Pour réinitialiser l'appareil, utilisez une petite aiguille ou un trombone afin d'appuyer sur le bouton de réinitialisation sans relâcher pendant 3 secondes.

Écran - Mode photo / Mode vidéo (fig. A2)

11. Mode photo	12. Mode vidéo
13. Résolution haute /basse (Hi/Lo)	14. Niveau de pile
15. Carte mémoire	16. Autonomie d'enregistrement vidéo
17. Nombre de photos restantes	

Écran - Mode reproduction (fig. A3)

18. Mode de reproduction	19. Nombre actuel de fichiers / Nombre total de fichiers
20. Carte mémoire	21. Fichier vidéo

Sécurité

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
 - Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
 - Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Descrizione

1. Pulsante accensione/ spegnimento	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per 2 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente al raggiungimento del tempo di inattività preimpostato o quando la batteria è scarica.
2. Pulsante modalità	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per selezionare la modalità foto o video. Nota: La videocamera è dotata di 2 modalità foto (alta/bassa risoluzione) e 2 modalità video (alta/bassa risoluzione).Modalità foto: Tenere premuto il pulsante per formattare la scheda di memoria. Modalità di riproduzione:<ul style="list-style-type: none">Collegare il dispositivo alla TV.Premere il pulsante per riprodurre foto e video.Tenere premuto il pulsante per eliminare foto o video. Premere il pulsante per confermare l'eliminazione.Modalità foto: Premere il pulsante per scattare una foto.Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video. Afspilningstilstand:<ul style="list-style-type: none">Slut apparatet til TV'et.Tryk på knappen for at afspille foto og videoer.Tryk og hold knappen for at slette foto eller videoer. Tryk på knappen for at bekræfte sletningen.
3. Otturatore	
4. Display	
5. Obiettivo	
6. Microfono	
7. Slot della scheda di memoria (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Inserire una scheda di memoria nell'apposito slot (memorizzazione).
8. Porta USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare la porta USB per collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB (ricarica / trasferimento dati). Nota: Per la ricarica, verificare che il dispositivo sia spento. Per il trasferimento dati, verificare che il dispositivo sia acceso.
9. Porta TV	<ul style="list-style-type: none">Utilizzare la porta TV per collegare il dispositivo alla TV utilizzando un cavo AV (riproduzione).
10. Pulsante di reset	<ul style="list-style-type: none">Per reimpostare il dispositivo, usare un ago sottile o una graffetta e tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi.

Display - Modalità foto / Modalità video (fig. A2)

11. Modalità foto	12. Modalità video
13. Alta/bassa risoluzione (Hi/Lo)	14. Livello batterie
15. Scheda di memoria	16. Tempo di registrazione residuo del video
17. Numero residuo di foto	

Display - Modalità di riproduzione (fig. A3)

18. Modalità di riproduzione	19. Numero di file corrente / Numero totale di file
20. Scheda di memoria	21. File video

Sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scolleghare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição

1. Botão ligar/desligar	<ul style="list-style-type: none">Prima o botão durante 2 segundos para ligar ou desligar o dispositivo. Nota: O dispositivo desliga-se automaticamente assim que o tempo de inatividade predefinido tenha sido atingido ou que a bateria esteja com pouca carga.
2. Botão de modo	<ul style="list-style-type: none">Prima o botão para seleccionar o modo de fotografia ou vídeo. Nota: A câmara possui 2 modos de fotografia (alta/baixa resolução) e 2 modos de vídeo (alta/baixa resolução).Modo de fotografia: Prima e mantenha o botão premido para formatar o cartão de memória. Modo de reprodução:<ul style="list-style-type: none">Conecte o dispositivo à TV.Prima o botão para reproduzir fotografias e vídeos.Prima e mantenha o botão premido para eliminar fotografias ou vídeos. Prima o botão para confirmar a eliminação.Modo de fotografia: Prima o botão para tirar uma fotografia.Modo de vídeo: Prima o botão para iniciar e parar a gravação de vídeo. Modo de reprodução:<ul style="list-style-type: none">Ligue o dispositivo à TV.Prima o botão para seleccionar fotografias ou vídeos ou para sair do modo de eliminação.
3. Obturador	
4. Visor	
5. Objectiva	
6. Microfone	
7. Ranhura para cartão de memória (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Insira um cartão de memória na respectiva ranhura (armazenamento).
8. Porta USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Utilize a porta USB para ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB (carregamento/transferência de dados). Nota: Para o carregamento, certifique-se de que o dispositivo está desligado. Para a transferência de dados, certifique-se de que o dispositivo está ligado.
9. Porta TV	<ul style="list-style-type: none">Utilize a porta TV para ligar o dispositivo à TV utilizando um cabo AV (reprodução).
10. Botão repor	<ul style="list-style-type: none">Para repor o dispositivo, utilize uma pequena agulha ou clipe de papel para premir o botão premido o botão repor durante 3 segundos.

Visor - Modo de fotografia / Modo de vídeo (fig. A2)

11. Modo de fotografia	12. Modo de vídeo
13. Alta/baixa resolução (Hi/Lo)	14. Nivel de carga da bateria
15. Cartão de memória	16. Tempo de gravação de vídeo restante
17. Número de fotografias restante	

Visor - Modo de reprodução (fig. A3)

18. Modo de reprodução	19. Número de ficheiros actual / Número total de ficheiros
20. Cartão de memória	21. Ficheiro de vídeo

Segurança

- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Se o dispositivo o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito.
- Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- Não exponha o dispositivo a água ou humidade.

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, substitua-o por um dispositivo novo.


- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Beskrivelse

1. Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none">Tryk på knappen 2 sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Bemærk: Apparatet slukker automatisk, når den indstillede tid for inaktivitet er nået eller batteristanden er lav.
2. Tilstandsknap	<ul style="list-style-type: none">Tryk på knappen for at vælge billed- eller videotilstand. Bemærk: Kameraet har to foto-tilstande (høj/lav opløsning) og to video-tilstande (høj/lav opløsning).Foto-tilstand: Tryk og hold nede på knappen for at formatere hukommelseskortet. Afspilningstilstand:<ul style="list-style-type: none">Slut apparatet til TV'et.Tryk på knappen for at afspille foto og videoer.Tryk og hold knappen for at slette foto eller videoer. Tryk på knappen for at bekræfte sletningen.Foto-tilstand: Tryk på knappen for at tage et foto.Video-tilstand: Tryk på knappen for at starte og stoppe optagelse af video. Afspilningstilstand:<ul style="list-style-type: none">Slut apparatet til TV'et.Tryk på knappen for at vælge foto eller video, eller for at lukke slettefunktioner.
3. Blænder	
4. Display	
5. Linse	
6. Mikrofon	
7. Slot til hukommelseskort (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Sæt i hukommelseskort i slottet til hukommelseskort (lagring).
8. USB-port (Micro-USB)	<ul style="list-style-type: none">Brug USB-porten til at koble apparatet til computeren ved hjælp af et USB-kabel (opladning / dataoverførsel). Bemærk: Sørg for, at apparatet er slukket, når det oplades. Sørg for, at apparatet er slukket, når du overfører data.
9. TV-port	<ul style="list-style-type: none">Brug TV-porten til at koble apparatet til TV'et ved hjælp af et AV-kabel (afspilning).
10. Nulstillingsknap	<ul style="list-style-type: none">Du skal bruge en tynd nål eller paperclip til at nulstille apparatet. Tryk og hold nulstillingsknappen 3 sekunder med nålen eller clipsen.

Display - Foto-tilstand / Video-tilstand (fig. A2)

11. Foto-tilstand	12. Video-tilstand
13. Høj/lav opløsning (HI/LO)	14. Batteriniveau
15. Hukommelseskort	16. Resterende videooptagelsestid
17. Resterende antal foto	

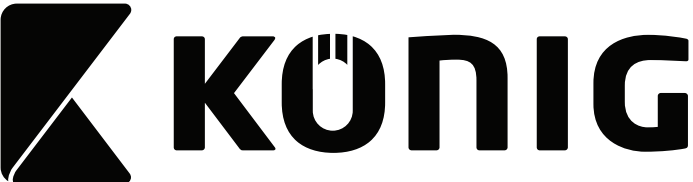

Περιγραφή Συσκευή (εικ. Α.1)

1. Κομπί on/off	<ul style="list-style-type: none">Πάστε το κομπί για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηστέ η απενεργοποιηστέ τη συσκευή. <p>Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο προγραμμαμένος χρόνος αδράνειας έχει επέλθει ή η πηγή τροφοδοσίας είναι χαμηλή.</p>
2. Κομπί λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none">Πάστε το κομπί για να επιλέξετε την λειτουργία φωτογραφίας και βίντεο. <p>Σημείωση: Η κόκκιρα (ή η 2 λειτουργίες φωτογραφίας (αυτή/ή/χαμηλή ανάλυση) και 2 λειτουργίες βίντεο (αυτή/ή/χαμηλή ανάλυση).</p> <ul style="list-style-type: none">Λειτουργία φωτογραφίας: Πάστε ποταταμένο το κομπί για να μορφοποιήστε την κόρτα μνήμης. Λειτουργία αναπαραγωγής <ul style="list-style-type: none">Συνδέετε την συσκευή στην τηλεόραση. Πάστε το κομπί για να αναπαράγετε φωτογραφίες και βίντεο. Πάστε ποταταμένο το κομπί για να διαγράφετε φωτογραφίες ή βίντεο. Πάστε το κομπί για να επιβεβαιώσετε την διαγραφή.
3. Κλείστρο	<ul style="list-style-type: none">Λειτουργία φωτογραφίας: Πάστε το κομπί για να πάρτε μια φωτογραφία. Λειτουργία βίντεο: Πάστε το κομπί για να εκκινήσει και σταματήσει την εγγραφή βίντεο. <p>Λειτουργία αναπαραγωγής</p> <ul style="list-style-type: none">Συνδέετε την συσκευή στην τηλεόραση. Πάστε το κομπί για να επιλέξετε φωτογραφίες ή βίντεο ή για να εξέλθετε από την λειτουργία διαγραφής.
4. Οθόνη	
5. Φωνός	
6. Μικρόφωνο	
7. Υποδοχή κάρτας μνήμης (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης (αποθήκευση).
8. Θύρα USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB για να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (φιρηνή / μετατροπή δεδομένων). <p>Σημείωση: Για την φόρτιση, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, για την μεταφορά δεδομένων, εξασφαλίστε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.</p>
9. Θύρα τηλεόρασης	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιήστε την υποδοχή τηλεόρασης για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο AV (αναπαραγωγή).
10. Κομπί επανεκκίνησης	<ul style="list-style-type: none">Για την επανεκκίνηση της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια μικρή βελόνα ή συνδέστερα για να μισέτε ποταταμένο το κομπί επανεκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα.

Οθόνη - Λειτουργία φωτογραφίας / Λειτουργία βίντεο (εικ. Α.2)

11. Λειτουργία φωτογραφίας	12. Λειτουργία βίντεο
13. Τυφή/ή/χαμηλή ανάλυση (H/L/O)	14. Επίπεδο μπαταρίας
15. Κάρτα μνήμης	16. Υπολοίπος χρόνος εγγραφής βίντεο
17. Αριθμός υπολοίπων φωτογραφιών	

Οθόνη - Λειτουργία αναπαραγωγής (εικ. Α.3)

18. Λειτουργία αναπαραγωγής	19. Τρέχων αριθμός αρχείου / Συνολικός αριθμός αρχείων
20. Κάρτα μνήμης	21. Αρχείο βίντεο

Ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μη χρησιμοποιείε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μη καθαρίζετε το εσωτερικό τη συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υψπό πανί.

Opis

1. Przycisk włączania/wyłączenia	<ul style="list-style-type: none">Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez 2 sekundy. <p>Uwaga: Urządzenie włącza się automatycznie po upływie wskazanego czasu bezczynności, a także, gdy poziom naładowania baterii jest niski.</p>
2. Przycisk trybu	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb zdjęć / filmów. <p>Uwaga: Urządzenie obsługuje 2 tryby fotograficzne (niska/wysoka rozdzielczość) oraz 2 tryby wideo (niska/wysoka rozdzielczość).</p> <ul style="list-style-type: none">Tryb fotograficzny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby sformatować kartę pamięci. <p>Tryb odtwarzania:</p> <ul style="list-style-type: none">Podłącz urządzenie do telewizora. Naciśnij przycisk, aby otworzyć fotografie i pliki wideo. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby usunąć zdjęcie lub film. Naciśnij przycisk, aby potwierdzić usunięcie.
3. Migawka	<ul style="list-style-type: none">Tryb fotograficzny: Naciśnij przycisk, aby zrobić zdjęcie. <p>Tryb wideo: Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia i zatrzymania nagrywania wideo.</p> <p>Tryb odtwarzania:</p> <ul style="list-style-type: none">Podłącz urządzenie do telewizora. Naciśnij przycisk, aby wybrać zdjęcie lub wideo, lub wyjść z trybu oswawiania.
4. Wyświetlacz	
5. Obiektyw	
6. Mikrofon	
7. Gniazdo karty pamięci (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci (przechowywanie danych).
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Port USB służy do podłączenia urządzenia do komputera za pomocą kabla USB (ładowanie / transfer danych). <p>Uwaga: Przed przystąpieniem do ładowania baterii należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Przed przystąpieniem do transferu danych należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.</p>
9. Port TV	<ul style="list-style-type: none">Port TV służy do podłączania urządzenia do telewizora za pomocą kabla AV (odtwarzanie).
10. Przycisk resetowania	<ul style="list-style-type: none">Aby zresetować urządzenie, użyj niewielkiej igły lub spinacza w celu naciśnięcia i przytrzymania przycisku resetowania przez 3 sekundy.

Wyświetlacz - Tryb fotograficzny / Tryb wideo (rys. A.2)

11. Tryb fotograficzny	12. Tryb wideo
13. Wysoka/niska rozdzielczość (WY/N)	14. Poziom naładowania baterii
15. Karta pamięci	16. Pozostały czas nagrywania wideo
17. Pozostała liczba zdjęć	

Wyświetlacz - Tryb odtwarzania (rys. A.3)

18. Tryb odtwarzania	19. Bieżąca liczba plików / Całkowita liczba plików
20. Karta pamięci	21. Plik wideo

Bezpieczeństwo



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoім przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

- Zewnętrzna stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

Popis

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka na 2 sekundy zařízení zapnete nebo vypnete. <p>Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po dosažení nastaveného času nečinnosti nebo pokud je baterie téměř vybitá.</p>
2. Tlačítko režimu	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka vyberete režim fotografi a videa. <p>Poznámka: Kamera má 2 fotografické režimy (vysoké/nízké rozlišení) a 2 video režimy (vysoké/nízké rozlišení).</p> <ul style="list-style-type: none">Režim fotografie: Stisknutím a podržením tlačítka naformátujete paměťovou kartu. <p>Režim přehrávání:</p> <ul style="list-style-type: none">Zařízení připojte k TV. Stisknutím tlačítka přehrajete fotografie a videa. Stisknutím a podržením tlačítka odstraníte fotografie nebo videa. Stisknutím tlačítka potvrdíte odstranění.
3. Závěrka	<ul style="list-style-type: none">Režim fotografie: Stisknutím tlačítka pořídíte fotografii. <p>Režim přehrávání:</p> <ul style="list-style-type: none">Zařízení připojte k TV. Stisknutím tlačítka vyberete fotografie nebo videa nebo pro ukončení režimu odstranění.
4. Displej	
5. Objektiv	
6. Mikrofon	
7. Slot paměťové karty (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Paměťovou kartu zasuněte do slotu paměťové karty (uložitě).
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB použijte port USB (nabíjení / přenos dat). <p>Poznámka: V případě nabíjení zajistěte, aby bylo zařízení vypnuto. V případě přenosu dat zajistěte, aby bylo zařízení zapnuto.</p>
9. Port TV	<ul style="list-style-type: none">Pro připojení zařízení k TV pomocí kabelu AV použijte port TV (přehrávání).
10. Tlačítko reset	<ul style="list-style-type: none">Pro resetování zařízení použijte malou jehlu nebo šponku na papír a s jejích pomocí stiskněte a podržte stlačené tlačítko reset na 3 sekundy.

Displej - Režim fotografie / Režim videa (obr. A2)

11. Režim fotografi	12. Režim videa
13. Nabítí baterie	14. Úroveň nabítí baterie
15. Paměťová karta	16. Zbývajcí doba nahrávání videa
17. Zbývajcí počet fotografi	

Displej - Režim přehrávání (obr. A3)

18. Režim přehrávání	19. Číslo aktuálního souboru / Celkový počet souborů
20. Paměťová karta	21. Video soubor

Bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Nevystavujte zařízení působení vody ani vlhkosti.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čisticí rozpuštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

Leírás

1. Főkapcsoló gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a gombot az eszköz be- és kikapcsolásához. <p>Megjegyzés: Az eszköz automatikusan kikapcsol, ha elég az előre beállított üresjárati időt vagy ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.</p>
2. Üzemmód gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a gombot a fénykép- és videómód közötti váltáshoz. <p>Megjegyzés: A kamera két (alacsony/magas felbontás) fényképmóddal és két (alacsony/magas felbontás) videómóddal rendelkezik.</p> <ul style="list-style-type: none">Fénykép módban: Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a memóriakártya formátálásához. <p>Lejátszási módban:</p> <ul style="list-style-type: none">Csatlakozassa az eszközt a TV-hez. Nyomja meg a gombot a rögzített fényképek és videók lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a fényképek vagy videók törléséhez. A gomb megnyomásával erőltette meg a törlést.
3. Zárselekezet	<ul style="list-style-type: none">Fénykép módban: Nyomja meg a gombot fénykép készítéséhez. <p>Videó módban: Nyomja meg a gombot a videofelvétel indításához és leállításához.</p> <p>Lejátszási módban:</p> <ul style="list-style-type: none">Csatlakozassa az eszközt a TV-hez. Nyomja meg a gombot a fényképek a videók kiválasztásához vagy a törlés módra való váltásra.
4. Kijelző	
5. Objektív	
6. Mikrofon	
7. Memóriakártya-foglalat (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Helyezzen egy memóriakártyát a memóriakártya-foglalba (tárolás).
8. USB csatlakozó (Mikro USB)	<ul style="list-style-type: none">A készüléket az USB csatlakozó segítségével csatlakoztathatja a számítógéphez (töltés / adatátvitel céljából). <p>Megjegyzés: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva. Adatátvitel előtt győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.</p>
9. TV csatlakozó	<ul style="list-style-type: none">A készüléket a TV csatlakozó és az AV kábellel segítségével csatlakoztathatja bejátszó.
10. Visszaállító gomb	<ul style="list-style-type: none">A készülék alaphelyzetbe állításához nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig a visszaállító gombot egy tíz másodpercig tartó ugrás irratlósá kapcsol segítségével.

Kijelző - Fénykép mód / Videó mód (A2 ábra)

11. Fénykép mód	12. Videó mód
13. Magas/alacsony felbontás (H/L/O)	14. Akkumulátortöltöttségi szint
15. Memóriakártya	16. Fennmaradó idő a rögzítéséhez
17. Készítendő fénykép száma	

Kijelző - Lejátszás mód (A3 ábra)

18. Lejátszási mód	19. Aktuális fájlszám / Fájlok száma összesen
20. Memóriakártya	21. Videófájl

Biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézheszen.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- Vigyázzon, hogy ne érje a készüléket víz vagy nedvesség.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törölkendővel.

Česky

1. Tlačítko pomíne/otvíre	<ul style="list-style-type: none">Apăsăți butonul timp de 2 secunde pentru a porni sau opri dispozitivul. <p>Notă: Dispozitivul se oprește automat când durata de repaus presetată a fost atinsă sau când bateria este epuizată.</p>
2. Buton mod	<ul style="list-style-type: none">Apăsăți butonul pentru a selecta modul foto sau video. <p>Notă: Camera are 2 moduri foto (rezoluție înaltă/săcută) și 2 moduri video (rezoluție înaltă/săcută).</p> <ul style="list-style-type: none">Mod foto: Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a formata cardul de memorie. <p>Mod redare:</p> <ul style="list-style-type: none">Conectați dispozitivul la televizor. Apăsăți butonul pentru a reda fotografii și materiale video. Apăsăți și țineți apăsat butonul pentru a șterge fotografii sau clipuri. Apăsăți butonul pentru a confirma ștergerea.
3. Declanșator	<ul style="list-style-type: none">Mod foto: Apăsăți butonul pentru a fotografia. <ul style="list-style-type: none">Mod video: Apăsăți butonul pentru a porni și opri înregistrarea video. <p>Mod redare:</p> <ul style="list-style-type: none">Conectați dispozitivul la televizor. Apăsăți butonul pentru a selecta fotografii sau clipuri sau pentru a ieși din modul de ștergere.
4. Afîșaj	
5. Obiectiv	
6. Microfon	
7. Slot card memorie (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Introduceți un card de memorie în slotul cardului de memorie (stocare).
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Utilizați portul USB pentru a conecta dispozitivul la computer printr-un cablu USB (încărcare / transfer de date). <p>Notă: Pentru încărcare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit. Pentru transferul de date, asigurați-vă că dispozitivul este pornit.</p>
9. Port TV	<ul style="list-style-type: none">Utilizați portul TV pentru a conecta dispozitivul la televizor printr-un cablu AV (redare).
10. Buton resetare	<ul style="list-style-type: none">Pentru a reseta dispozitivul, folosiți un ac mic sau o agrafă pentru a apăsa și ține apăsat butonul de resetare timp de 3 secunde.

Afișaj - Mod foto / Mod video (fig. A2)

11. Mod foto	12. Mod video
13. Rezoluție înaltă/săcută (H/L/O)	14. Nivel baterie
15. Card memorie	16. Durată de înregistrare video rămasă
17. Număr rămas de fotografii	

Afișaj - Mod redare (fig. A3)

18. Mod de redare	19. Număr curent fișier / Număr total fișiere
20. Card memorie	21. Fișier video

Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesar depanarea.
- Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.

- Citiți manualul cu atenție înainte de a utiliza.e. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul apei sau umezeții.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание

1. Кнопка вкл./выкл.	<ul style="list-style-type: none">Для включения или выключения устройства удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд. <p>Примечание. При низком заряде аккумулятора или по истечении заданного времени бездействия происходит автоматическое выключение устройства.</p>
2. Кнопка режима	<ul style="list-style-type: none">Нажмите эту кнопку для выбора режима фото или видео. <p>Примечание. Камера поддерживает 2 режима фото (с высоким и низким разрешением) и 2 режима видео (с высоким и низким разрешением).</p> <ul style="list-style-type: none">Режим фото: Нажмите и удерживайте эту кнопку для форматирования карты памяти. <p>Режим воспроизведения:</p> <ul style="list-style-type: none">Подключите устройство к телевизору. Нажмите эту кнопку для воспроизведения фото и видео. Нажмите и удерживайте эту кнопку для удаления фотографий или видео. Нажмите эту кнопку для подтверждения удаления.
3. Затор	<ul style="list-style-type: none">Режим фото: Нажмите эту кнопку, чтобы сделать снимок. <ul style="list-style-type: none">Режим видео: Нажмите эту кнопку для начала и остановки записи видео. <p>Режим воспроизведения:</p> <ul style="list-style-type: none">Подключите устройство к телевизору. Нажмите эту кнопку для выбора фото, видео или для выхода из режима удаления.
4. Экран	
5. Обьектив	
6. Микрофон	
7. Slot карты памяти (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Вставьте карту памяти в слот карты памяти (для накопления).
8. USB-порт (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">USB-порт предназначен для подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля (для зарядки или передачи данных). <p>Примечание. Перед зарядкой убедитесь, что устройство выключено. Перед передачей данных убедитесь, что устройство включено.</p>
9. Порт для подключения к телевизору	<ul style="list-style-type: none">Порт для подключения к телевизору предназначен для подключения устройства к телевизору с помощью кабеля AV (для воспроизведения).
10. Кнопка сброса	<ul style="list-style-type: none">Для сброса устройства возьмите небольшую иго или скрепку, с ее помощью нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд.

Экран - Режим фото / Режим видео (рис. A2)

11. Режим фото	12. Режим видео
13. Высокое/низкое разрешение (H/L/O)	14. Уровень заряда батареи
15. Карта памяти	16. Оставшееся время записи видео
17. Оставшееся количество фотографий	

Экран - Режим воспроизведения (рис. A3)

18. Режим воспроизведения	19. Текущий номер файла / Общее количество файлов
20. Карта памяти	21. Файл видео

Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатаии.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Açıklama

1. Açma/kapama düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Cihaz açmak veya kapatmak için düğmeye 2 saniyeliğine basın. <p>Not: Önceden ayarlanan boy zamanı ulaşıldığında ya da batarya düşük olduğunda cihaz otomatik olarak kapanır.</p>
2. Mod düğmesi	<ul style="list-style-type: none">Fotoğraf ve video modunu seçmek için düğmeye basın. <p>Not: Kamerası 2 fotoğraf modu (yüksek/düşük çözünürlük) ve 2 video modu (yüksek/düşük çözünürlük) bulunur.</p> <ul style="list-style-type: none">Fotoğraf modu: Halfaz kartını formatlamak için düğmeye basılı tutun. <p>Oynatma modu:</p> <ul style="list-style-type: none">Çihaz TV'ye bağlayın. Fotoğrafları ve videoları oynatmak için düğmeye basın. Fotoğraf veya videoları silmek için düğmeye basılı tutun. Silme işlemi onaylamak için düğmeye basın.
3. Obtüratör	<ul style="list-style-type: none">Fotoğraf modu: Fotoğraf çekmek için düğmeye basın. <ul style="list-style-type: none">Video modu: Video kaydı başlatmak ve durdurmak için düğmeye basın. <p>Oynatma modu:</p> <ul style="list-style-type: none">Çihaz TV'ye bağlayın. Fotoğraf, videoları seçmek veya silme modundan çıkmak için düğmeye basın.
4. Ekran	
5. Lens	
6. Mikrofon	
7. Bellek kartı yuvası (microSD / TransFlash)	<ul style="list-style-type: none">Bellek kartı yuvasına (depolama) bir bellek kartı takın.
8. USB portu (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">USB kablolu kullanarak cihaz bilgisayara bağlamak için, USB portunu kullanın (şarj etmek için transfer). <p>Not: Şarj etmek için cihazın kapalı olduğundan emin olun. Ver</p>